Montage- und Bedienanleitung

Dachfenster-Produkte

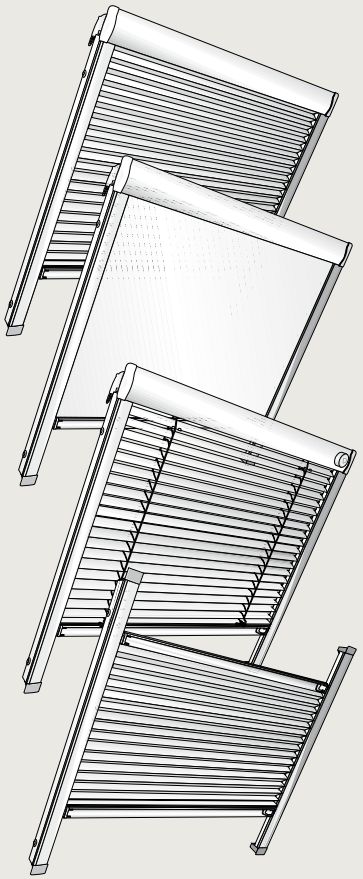

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt der Marke Luxaflex® entschieden haben.

Luxaflex® Produkte werden auf Basis hoher Qualitätsstandards entwickelt und in Deutschland produziert. Der Fertigungsprozess unterliegt im Hinblick auf die verwendeten Materialien und deren Verarbeitung einer stetigen, strengen Kontrolle.

Für eine einwandfreie Funktion ist eine richtige Montage gemäß dieser Montageanleitung erforderlich. Es wird keine Gewähr für Montage- und / oder Bedienungsfehler übernommen.

Sollten Sie Fragen zu Ihrem Luxaflex® Produkt haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Luxaflex® Fachhändler.

Luxaflex®

The Art of Window Styling

1 Vorbereitung der Montage

Hinweis: Das Produkt muss geschlossen bleiben!
Die Transportclips noch nicht entfernen!

VELUX Fenster der neuen Generation
mit abgerundetem Träger (Abb. 1a):
Den Träger im Fenster lassen. Ausnahme Plissee Typ DP 40:
Träger vorsichtig entfernen!

VELUX Fenster mit eckigem Träger (Abb. 1b):
Entfernen Sie vorsichtig die Träger und andere Hindernisse am Dachfenster, die bei der Montage im Weg sein könnten (Abb. 1c).
Die Montage erfolgt laut Punkt **2a**.

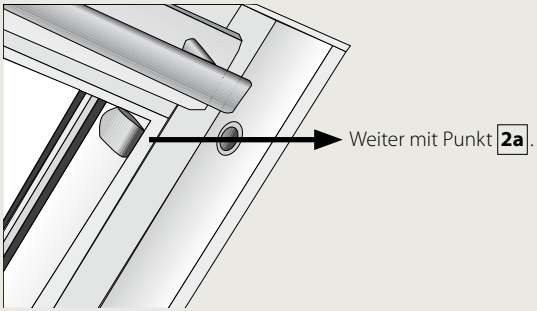

Abb. 1a

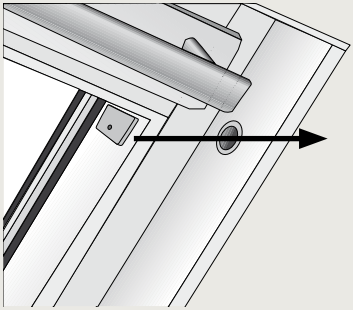

Abb. 1b

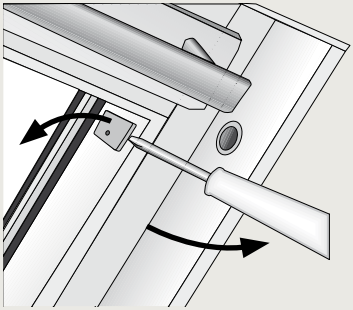

Abb. 1c

Alle anderen Dachfenstertypen:
Entfernen Sie vorsichtig alle Träger und andere Hindernisse am Dachfenster, die bei der Montage im Weg sein könnten.
Die Montage erfolgt laut Punkt **2b**.

Die Montage des Plissees Typ DP 40 erfolgt laut Punkt 7.

2a Montageclips befestigen

VELUX Fenster der neuen Generation mit abgerundetem Träger:
Die Montageclips wie gezeigt über die im Fenster montierten Träger drücken (Abb. 2a und 2b).

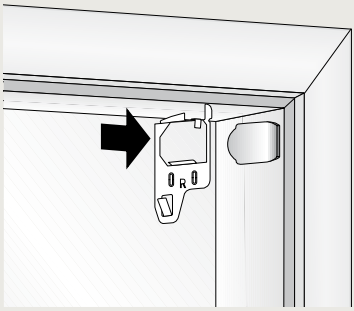

Abb. 2a

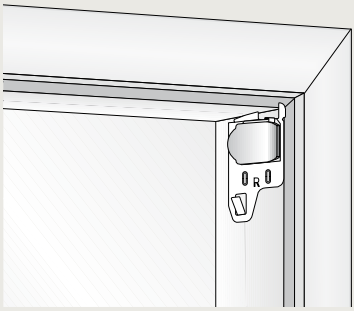

Abb. 2b

VELUX Fenster mit eckigem Träger:
Nachdem die Träger entfernt sind, die Lippen vorsichtig aus den Schraublöchern herausdrücken (Abb. 2c). Montageclip wie gezeigt im Fensterflügel platzieren und festschrauben (Abb. 2d).

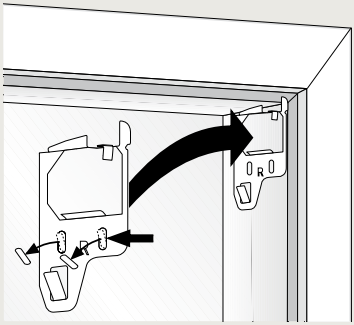

Abb. 2c

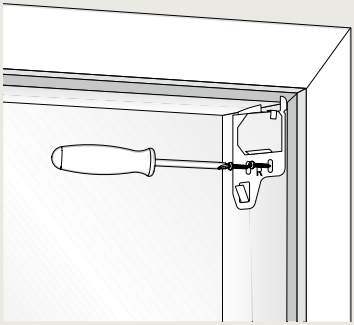

Abb. 2d

Hinweis: Bei der Demontage muss die Nase am Montageclip mit einem Schraubendreher angedrückt werden, um die Kassette vom Clip zu lösen.

2b Montageträger befestigen

Andere Dachfenster-Typen:
Die Träger mit der Anschlaglippe gegen die Oberkante des Flügels halten.

Seitlicher Abstand:
Bei allen Produkten mindestens 100 mm Abstand zwischen Träger und der Seitenkante des Flügels. Träger festschrauben (Abb. 2e) und die Anschlaglippe der Träger abbrechen (Abb. 2f).

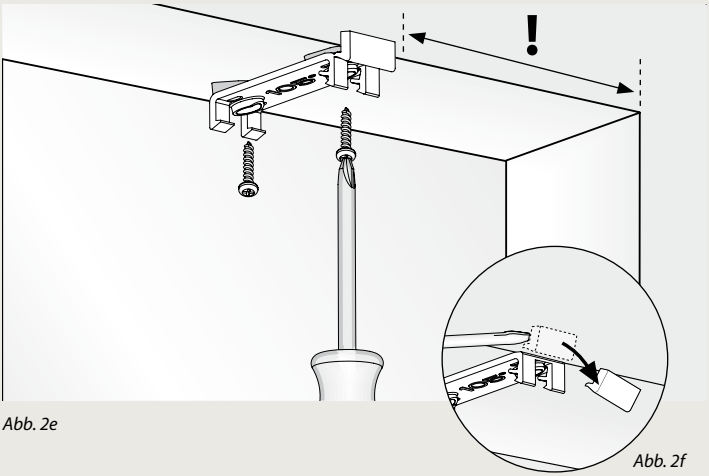

Abb. 2e

Abb. 2f

3 Kassette montieren

Die Kassette von unten auf die montierten Träger schieben,
bis diese hörbar einrastet.
Abb. 3a: VELUX Fenster mit Montageclips
Abb. 3b: Dachfenster mit Montageträger

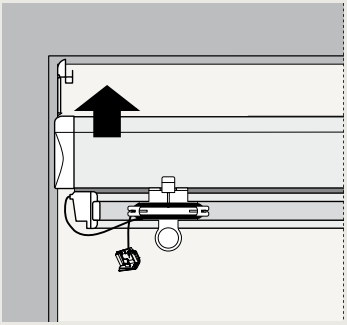

Abb. 3a

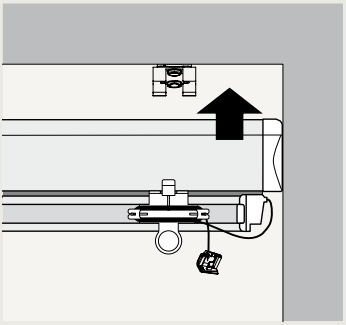

Abb. 3b

4 Seitenführungsschienen befestigen

Die Führungsschienen im Winkel vorsichtig über die Lippe der Unterschiene schieben (Abb. 4a). Danach drücken Sie die Führungsschienen hinter der Kassette nach oben (Abb. 4b). Führungsschienen festschrauben (Abb. 4c).

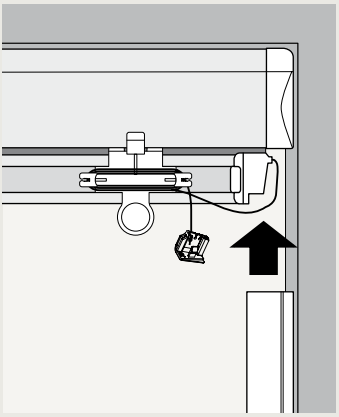

Abb. 4a

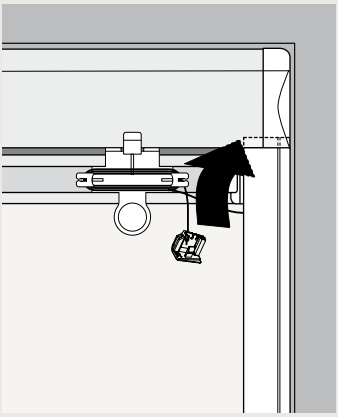

Abb. 4b

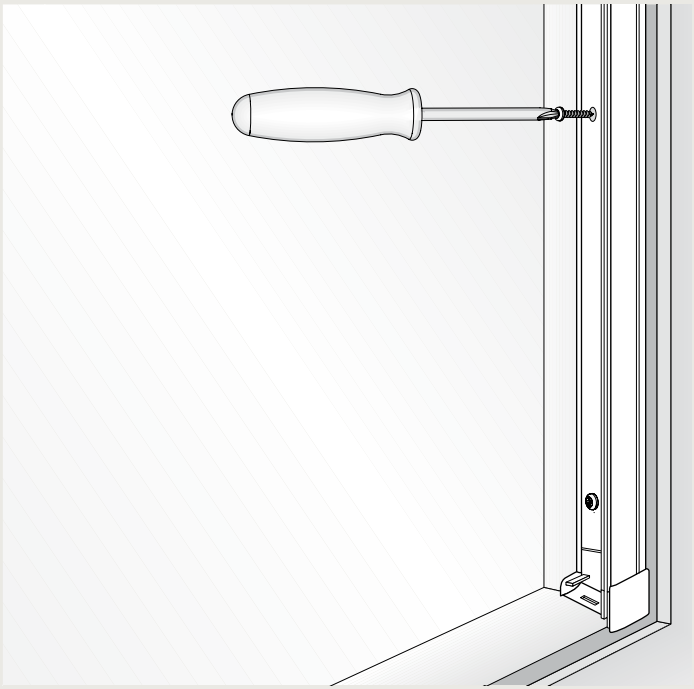

Abb. 4a

5 Schnur abwickeln

Die Schnur abwickeln (Abb. 5a).

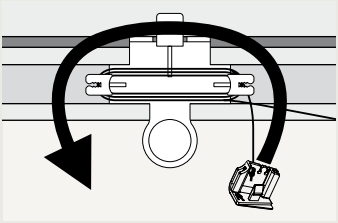

Abb. 5a

6a Schnurspanner befestigen

Achtung: Bei Jalousien darf das Klebeband zum Halten der Gleitschlitten erst entfernt werden, wenn der Schnurspanner befestigt ist!
Die Schnurspanner in den Haltern an der Unterseite der Seitenführung einklicken (1). Bei Jalousien dann das Klebeband am Gleitschlitten entfernen (2).
Hinweis: Bitte achten Sie darauf, dass bei Plissee- und Duette® Wabenplissee-Anlagen die Schnüre nicht verdreht befestigt werden.

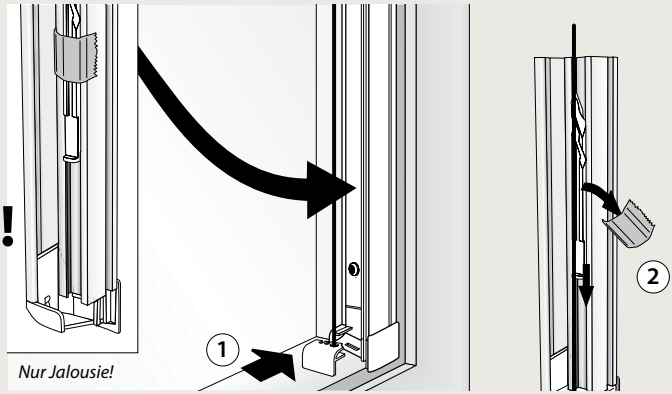

Abb. 6a

6b Transportclip entfernen

Den Transportclip erst nach vorn (1) und dann nach unten (2) ziehen (Abb. 6b).

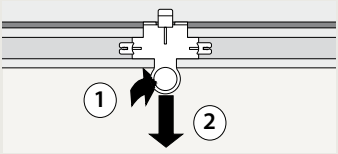

Abb. 6b

7 Montage Plissee Typ DP 40

Entfernen Sie alle Träger und andere Hindernisse am Dachfenster, die bei der Montage im Weg sein könnten.

Hinweis: Das Produkt muss geschlossen bleiben!
Die Transportclips noch nicht entfernen!

8 Befestigung der Seitenführungsschienen

Drücken Sie die Seitenführungsschiene längsseits gegen den Rahmen, so dass die Schiene oben und unten zum Rahmen hin gleich viel Spiel (Abstand) hat. Schrauben Sie die Schienen in dieser Position am Rahmen fest (Abb.8).

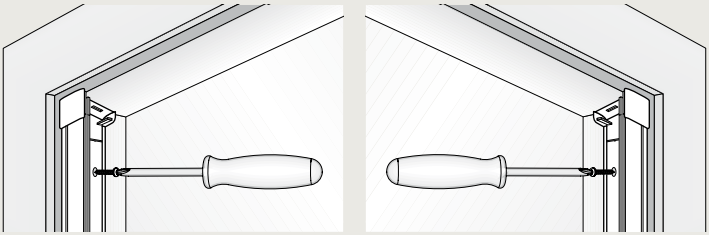

Abb. 8a

9 Plissee in die Schiene einlegen

Halten Sie die Anlage in diagonaler Position, wie auf der Abbildung gezeigt, und legen Sie die Nasen der Endkappe in die Schlitze der Seitenführungsschienen. Bringen Sie die Anlage in horizontale Lage (Abb.9).

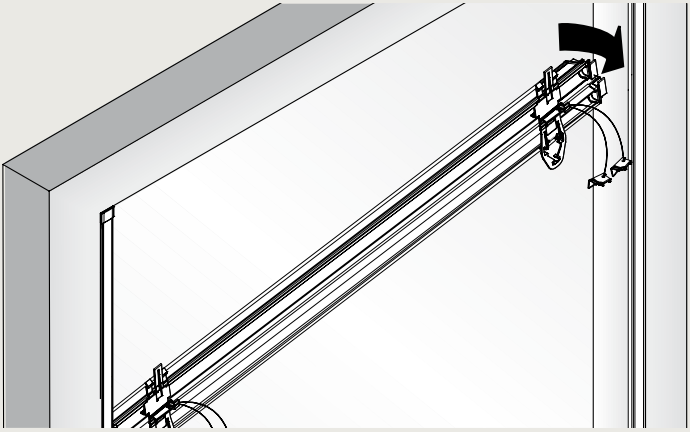

Abb. 9a

10 Schnurspanner befestigen

Schnüre von einem Transportclip abwickeln (Abb. 10a). Erst den oberen Schnurspanner in den Halter an der Seitenführung einklicken (1) und dann den unteren Schnurspanner (2) (Abb. 10b). Auf der anderen Seite genauso verfahren.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass bei Plissee- und Duette® Wabenplissee-Anlagen die Kordeln nicht verdreht befestigt werden.

Entfernen Sie die Transportclips (Abb. 10c) und bewahren Sie diese gut auf, falls Sie die Produkte eventuell wieder abbauen müssen.

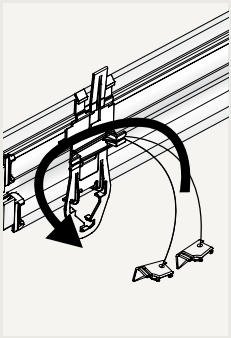

Abb. 10a

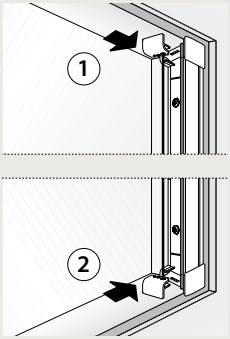

Abb. 10b

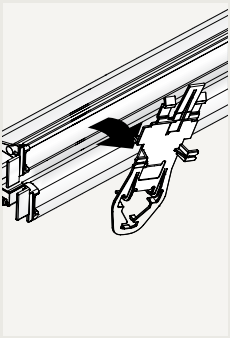

Abb. 10c

11 Bedienung allgemein

Öffnen und Schließen
Zum Öffnen und Schließen schieben Sie die Unterleiste nach oben bzw. nach unten. Produkte, die an einer schwer zugänglichen Stelle montiert sind, können Sie mit der (optional) mitgelieferten Bedienstange öffnen und schließen.

Bei Jalousien: Schrägstellen der Lamellen
Das Schrägstellen der Lamellen erfolgt über einen Drehknopf auf der Kassette. Jalousien, die an einer schwer zugänglichen Stelle montiert sind, können Sie mit der (optional) mitgelieferten Bedienstange wenden.

12 Demontage

Um das Produkt vollständig abzubauen, gehen Sie nach obiger Montageanleitung in umgekehrter Reihenfolge vor.